MANUEL D'EMPLOI

français

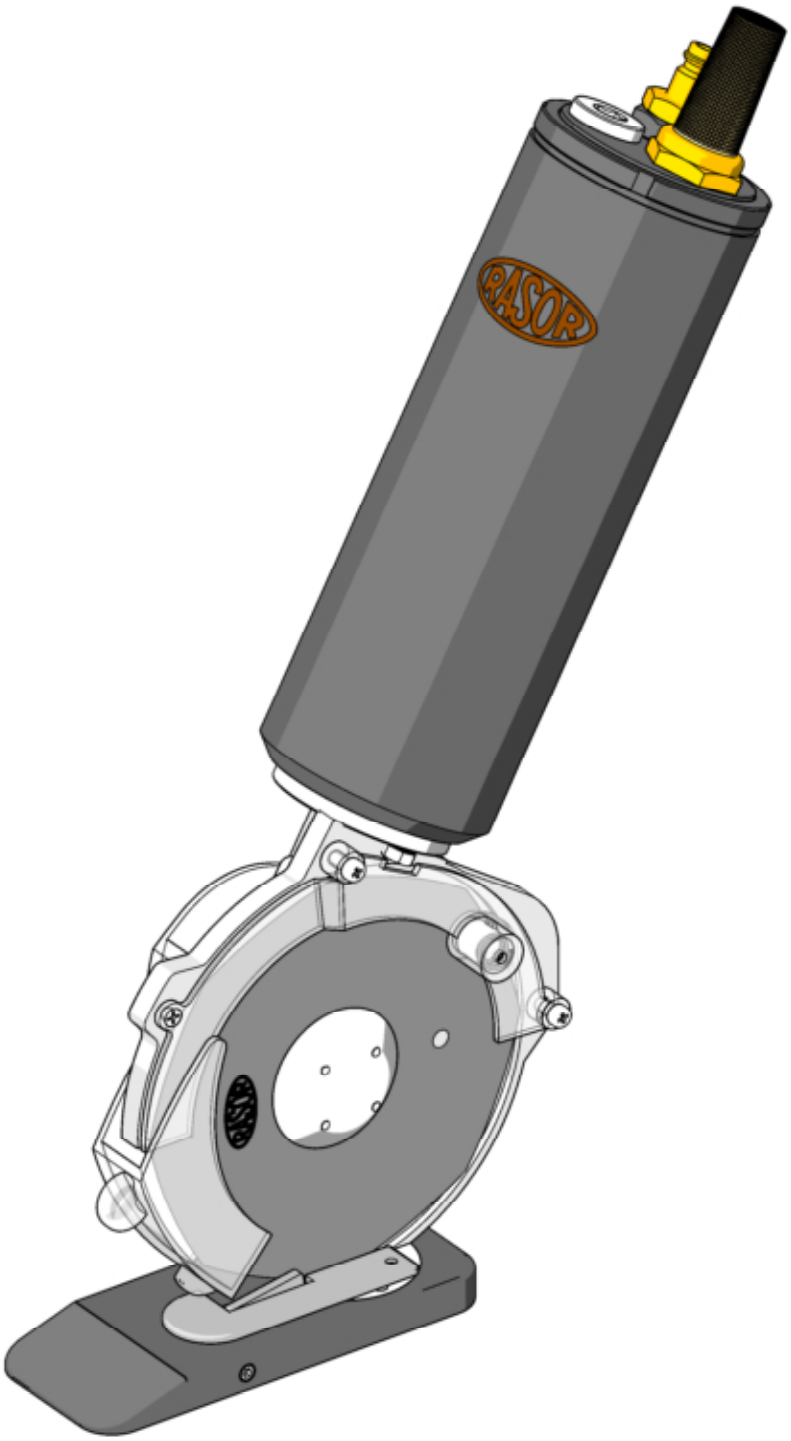

UNITE DE COUPE
MOD. FP120

SERIAL NUMBER

RASOR®
dal 1946

ED.1-05/14

LA SOCIETE

Rasor® Elettromeccanica S.r.l. est née à Milan en 1946 grâce à Luigi Spinelli. Depuis plus de soixante ans la société produit des systèmes de coupe automatisés, des unités de coupe pour des applications textiles et des machines à couper électriques et pneumatiques.

Née comme point de référence pour la coupe dans le domaine textile, les produits Rasor® sont aujourd'hui largement utilisés dans d'autres secteurs, tels que secteur chimique, de l'automobile, nautique, sportif, de l'ameublement.

Rasor® peut se vanter d'une continuité professionnelle de trois générations, grâce au support fondamental du membre fondateur, à sa passion, son dévouement et son expérience qui dure soixante-dix ans.

La caractéristique qui distingue Rasor® est que chaque phase de l'usinage, de la conception au produit emballé pour la livraison, a lieu dans la société elle-même, grâce à des opérateurs grandis professionnellement sur la même longueur d'ondes de son esprit et de celui de ses fondateurs, pour assurer la qualité qui représente le point de force sur lequel Rasor® a marqué son activité dès le début.

Cet esprit engage journellement la société pour l'amélioration de la qualité du produit et l'ouvre à l'étude et au développement de nouveux matériels et de nouvelles technologies.

REMERCIEMENTS

Cher Client,

tout d'abord nous vous remercions pour avoir choisi un produit fabriqué par Rasor® Elettromeccanica S.r.l.

Depuis plusieurs années Rasor® est un point de repère dans le domaine des équipements destinés à la coupe dans les secteurs textile, de l'habillement, de l'ameublement, de la couture, des installations sportives, chimique, de l'automobile, nautique et des matériaux isolants.

Sa production est depuis toujours synonyme de fiabilité, témoignée par la satisfaction de ses nombreux Clients.

La Qualité Rasor® est le pivot de toutes les activités de la société, afin de fournir au Client un service totalement correspondant à ses attentes et à ses exigences pour ce qui est de la qualité du produit, de la fiabilité dans les livraisons et de la disponibilité de produits finis.

Toutes les parties des dispositifs ont été conçues et produites pour assurer des performances optimales. Afin de maintenir un niveau de qualité élevé et d'assurer une longue fiabilité des produits Rasor®, nous invitons nos Clients à n'utiliser que des pièces de rechange originales et à contacter la maison mère pour n'importe quelle intervention d'entretien.

1. NORMES GENERALES DE SECURITE

Ce manuel d'emploi est une partie intégrante de l'unité de coupe FP120 et il doit être lu avec attention avant de l'employer car il fournit des instructions importantes sur la sécurité de l'installation, de l'emploi et de l'entretien. Il doit donc être conservé avec soin.

Avant d'utiliser l'unité de coupe FP120, lire attentivement les normes générales de sécurité indiquées ci-dessous.

- EMBALLAGE.
  Après avoir enlevé l'emballage s'assurer que l'unité de coupe soit intacte. En cas de doute ne pas l'utiliser et s'adresser à un Centre d'Assistance Autorisé. Ne pas laisser des éléments éventuels de l'emballage (sachets en plastique, polystirène expansé, carton, etc.) à la portée des enfants ou des handicapés car ils sont des sources potentielles de danger.
- EVITER LES MILIEUX DANGEREUX.
  Faire en sorte que les composants de l'unité de coupe FP120 n'entrent pas en contact avec des surfaces humides ou mouillées.
- TENIR LOIN LES ENFANTS.
  Aucune personne étrangère (surtout les enfants) ne doit s'approcher de la zone de travail.
- TENIR TOUJOURS EN ORDRE LE LIEU DE TRAVAIL.
  Le lieu de travail doit être toujours tenu en ordre et bien éclairé; aucun liquide ou trace d'huile ne doivent être présents.
- UTILISER TOUJOURS L'UNITE DE COUPE FP120 DE FAÇON APPROPRIEE.
  Effectuer seulement les travaux pour lesquels l'unité de coupe a été fabriquée; ne pas l'utiliser pour les travaux inappropriés.
- RESPECTER L'EMPLOI.
  Ne pas couper des matériels trop épais et vérifier toujours la condition de la lame.
- EVITER TOUTE MISE EN MARCHE ACCIDENTELLE.
  Avant de connecter l'unité de coupe FP120, s'assurer que tout soit installé correctement.
- HABITS DE TRAVAIL.
  Ne pas utiliser de vêtements larges ou d'accessoires qui peuvent se prendre dans les parties en mouvement.
- UNETTES DE SECURITE ET GANTS DE PROTECTION EN METAL TRESSE.
  Utiliser toujours des lunettes et des gants de protection en métal tressé homologués Rasor pour les opérations d'emploi et d'entretien (conformément à la norme UNI EN 388:2004).
- PIECES DE RECHANGE.
  Pour l'entretien et le remplacement utiliser seulement des pièces de rechange originales. L'entretien de la lame doit être effectué seulement par des techniciens Rasor®.
- INSTALLATION.
  Toute installation non conforme à ce qui est indiqué peut compromettre votre sécurité et faire échoir la garantie.

Lettre d'information

L'installateur et le technicien chargé de l'entretien doivent connaître le contenu de ce manuel. Bien que les caractéristiques principales du type d'équipement décrit ne changent pas, la **Société Rasor® Elettromeccanica S.r.l**. se réserve le droit de modifier les parties, les détails et les accessoires qu'elle jugera nécessaires afin d'améliorer la machine, ou pour des exigences de caractère constructif ou commercial, en n'importe quel moment et sans être obligé à mettre à jour tout de suite ce manuel.

ATTENTION

TOUS LES DROITS SONT RESERVES SELON LES INTERNATIONAL COPYRIGHT CONVENTIONS,
La reproduction de n'importe quelle partie de ce manuel, en n'importe quelle forme, est interdite sans l'autorisation écrite de la Société Rasor® Elettromeccanica S.r.l. Le contenu de ce guide peut être modifié sans préavis. Tous les soins ont été pris pour rassembler et contrôler la documentation contenue dans ce manuel afin de rendre ce guide le plus complet et compréhensible possible.
Rien de ce qui est contenu dans cette publication ne peut être interprété comme garantie ou condition explicite ou implicite - y compris, non en voie limitative, la garantie d'aptitude pour un but particulier. Rien de ce qui est contenu dans cette publication ne peut être interprété comme modification ou assertion des termes de n'importe quel contrat d'achat.

Les produits de la Société Rasor® Elettromeccanica S.r.l. ne sont pas prévus pour fonctionner dans des milieux avec danger d'explosion et à haut risque d'incendies. En cas de pannes ou de fonctionnement incorrect, l'unité de coupe FP120 ne doit pas être utilisée jusqu'à ce que le Service d'Assistance Technique ne termine la réparation.

Service Assistance Technique

RASOR® dal 1946

Pour toute information s'adresser à
RASOR® ELETTROMECCANICA S.r.l.
Via V. Caldesi, 6; 20161, MILANO (MI) - ITALY
Tél: +39.02.66221231; Fax: +39.02.66221293
e-mail: info@rasor-cutters.com
web: www.rasor-cutters.com

ATTENTION

<u>La configuration originale de l'unité de coupe ne doit absolument être modifiée.</u>

Lorsqu'on reçoit l'unité de coupe contrôler que la fourniture corresponde aux spécifications de la commande.
En cas de non-conformité informer immédiatement Rasor®.
S'assurer aussi que la machine n'ait pas été endommagée pendant le transport.

2. TRANSPORT ET EMBALLAGE

L'unité de coupe est livrée dans une petite valise contenant plusieurs options. La codification du produit commandé et le numéro de série sont indiqués sur l'emballage extérieur (voir dessin 1). A l'intérieur de la valise il y a aussi les accessoires suivants, contenus dans un sachet:

1) Lame polygonale;
2) Clé papillon pour désassemblage de l'écrou de la lame;
3) Poinçon pour désassemblage lame;
4) Huile lubrifiante.

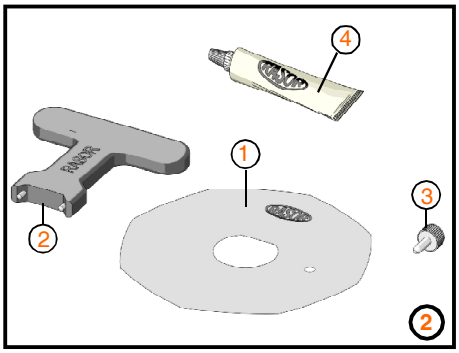

3. DONNEES DE PLAQUE

Sur la partie frontale de l'unité de coupe il y a la plaquette d'identification du fabricant et de conformité aux NORMES 2006/42/CE; elle est représentée ci-dessous.

<u>Ne jamais enlever pour quelque raison que ce soit cette plaquette, même si l'équipement était revendu. Pour toute communication avec la Société constructrice il est toujours nécessaire de mentionner le numéro de série écrit sur la plaquette elle-même.</u>

Sur l'unité de coupe il y a une étiquette avec des pictogrammes illustrant les avertissements de sécurité qui doivent être respectés par toute personne affectée à l'utilisation de l'appareillage.

<u>Au cas où ces indications ne seraient pas respectées, la Société constructrice décline toute responsabilité pour tout dommage aux personnes et aux objets, l'opérateur lui-même étant le seul responsable devant les organismes compétents.</u>

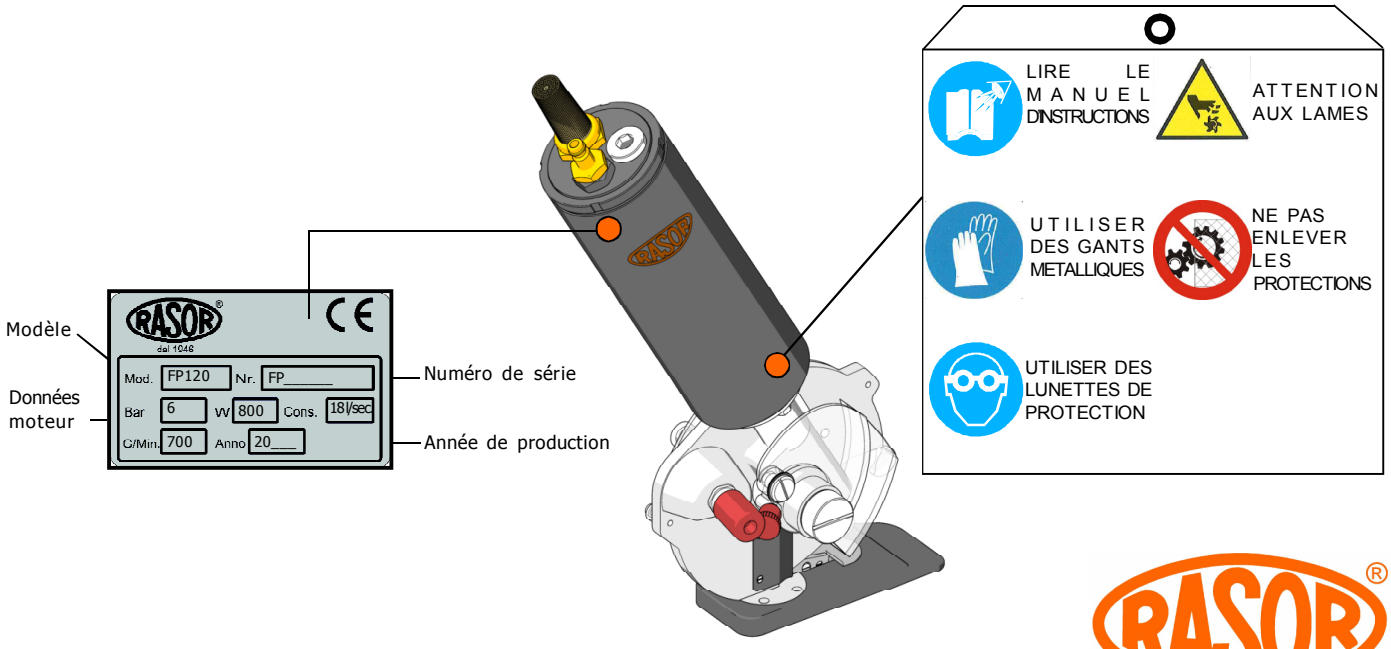

4. DESCRIPTION DU PRODUIT

L'appareillage décrit dans ce manuel est une unité de coupe de type pneumatique modèle FP120 à utiliser pour l'assemblage sur des machines automatiques (ex. supports, coupe informatisée, etc.). L'unité de coupe FP120 permet des opérations de coupe en continu et, à travers l'assemblage en série, la coupe à des hauteurs variables. Grâce au moteur pneumatique de 1 CV de puissance, l'unité de coupe FP120 est en mesure de couper des matériels difficiles jusqu'à à 50 mm d'épaisseur, indiquée en particulier pour les tissus techniques et les matériels composites. En exploitant le principe de coupe de la lame toujours en contact avec la contre-lame et la qualité supérieure de l'acier de la lame fournie, l'unité de coupe FP120 assure la séparation nette sans effilures des deux bords de matériel coupé. Une des particularités de l'unité de coupe FP120 est la possibilité, grâce à la présence d'une affûteuse assemblée sur la tête de l'unité de coupe, de pouvoir affûter la lame à n'importe quel moment, sans la désassembler. Après avoir effectué cette opération, les opérations de coupe peuvent recommencer immédiatement. L'unité de coupe de type pneumatique est pourvue de raccord fileté pour la connexion de la plupart des tuyaux de l'air. La turbine parfaitement équilibrée, avec un nombre de tours élevé et ne demandant aucune opération d'entretien, réduit au minimum les vibrations et le bruit conformément à la Directive Européenne n°2002/44/CE sur les risques dérivant de vibrations mécaniques. La particularité de l'unité de coupe est la possibilité d'être employé aussi pour la coupe de matériels humides ou mouillés; elle est donc notamment indiquée dans les tanneries, les teintureries, etc. L'emploi de l'air comprimé comme source d'énergie permet de travailler de façon continue sans problèmes de chauffage ou de surcharge au moteur. Les parties mécaniques sont réalisées en acier et en bronze à haute résistance et demandent une lubrification après plusieurs heures de travail.

Eléments du dispositif			
1	Bouchon 1/4" gaz	8	Contre-lame en métal dur
2	Raccord 1/4" gaz pour connecteur air	9	Base en aluminium recouverte en Téflon®
3	Décharge 1/2" gaz	10	Affûteuse
4	Moteur pneumatique	11	Bouton affûteuse
5	Carter de protection postérieur	12	Graisseur
6	Lame polygonale	13	Ressort arrête-fil
7	Carter de protection antérieur	14	Support moteur complet

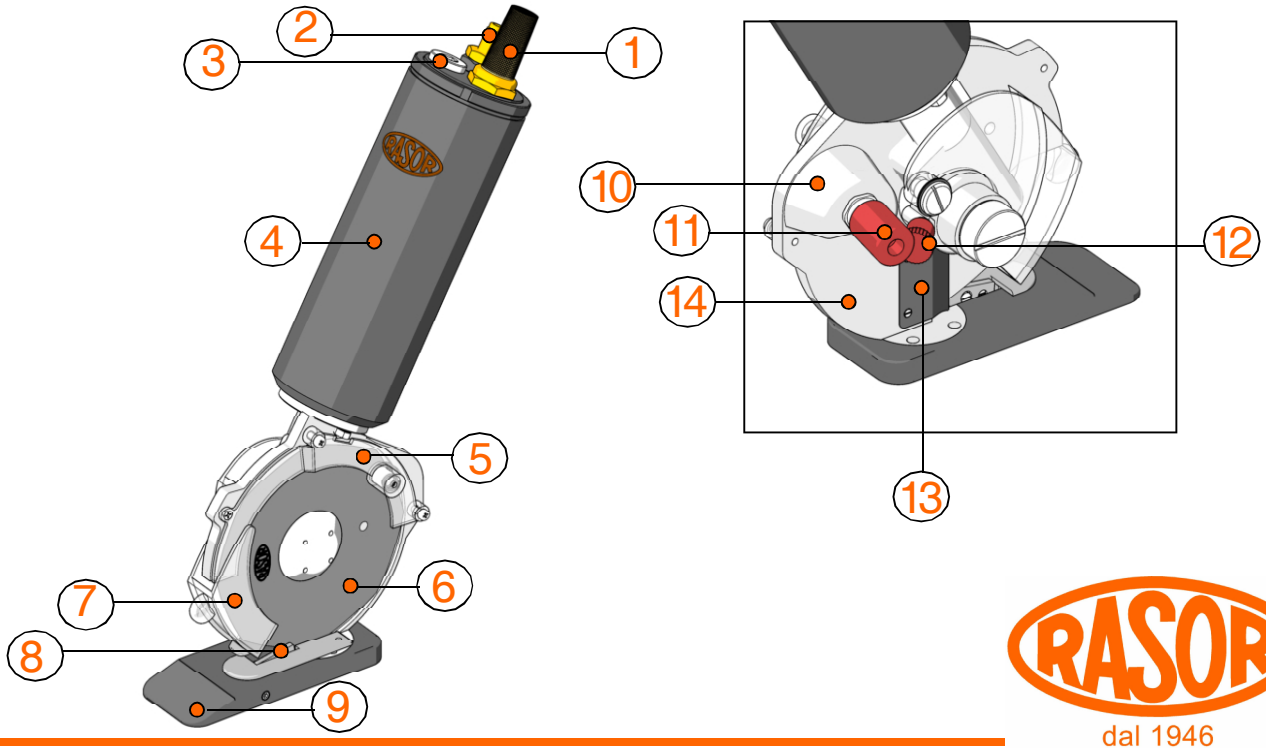

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques de l'unité de coupe FP120	
Diamètre lame	120 mm avec contre-lame en métal dur
Vitesse lame (à puissance max.)	750 tours/min
Hauteur utile de coupe	environ 50 mm
Puissance moteur	800 W à pression maximale*
Couple à la puissance maximale	1.6 Nm*
Pression de service	6 bar (max.)
Consummation air	18 litres/sec*
Poids	4300 g
Poids total (avec emballage)	6000 g
Luminosité minimale pour les opérations de travail	LUX 200
Vibrations lors du démarrage	< 2,5 m/s^2
Température d'emploi	0 ~ 55°C
Humidité d'emploi	10 ~ 95% sans condensation

Caractéristiques lames disponibles	
12SHSS	Lame 8 côtés Ø 120 mm, en Acier H.S.S.
12DHSS	Lame 12 côtés Ø 120 mm, en Acier H.S.S.
12CSW	Lame circulaire Ø 120 mm, en Acier Extra
12SHSSTN	Lame 8 côtés Ø 120 mm, en Acier H.S.S. recouverte TIN
12DHSSTN	Lame 12 côtés Ø 120 mm, en Acier H.S.S. recouverte TIN
12SMD	Lame 8 côtés Ø 120 mm, en Métal dur intégral
12SHSSTF	Lame 8 côtés Ø 120 mm, en Acier H.S.S. recouverte en Téflon®

* Les données indiquées sont relevées à la pression d'emploi recommandée de 6 bar.

Les données techniques sont indicatives et peuvent varier sans préavis

6. BRUIT PRODUIT

Le niveau de pression acoustique maximum émise par l'unité de coupe FP120 est pareil à environ 60dB (A).
Le bruit aérien a été détecté en conformité avec la norme UNI EN ISO 11202:2010. Les niveaux de bruit émis par le dispositif à des distances différentes de détection (sans aucun système de filtration des ondes sonores) varient de peu de db (A).

NOTE
On conseille aux propriétaires de l'unité de coupe FP120 d'en vérifier la conformité avec la Directive pour la protection des travailleurs: Décret Législatif Italien 81/0.

7. DOMAINE D'APPLICATION

L'unité de coupe FP120 a été conçue, fabriquée et assemblée pour la coupe de tissus et matériels de tous les types, non métalliques, non plastiques ou non ligneux à l'aide de lames rotatives.
L'équipement ne doit pas être utilisé:

- dans des milieux avec des atmosphères explosives;
- en présence de poussière fine ou de gaz corrosifs;
- pour couper des matériels plastiques, métalliques et ligneux.

Il est interdit d'utiliser l'unité de coupe FP120 pour des usinages différents de ceux qui sont indiqués ci-dessus car cela peut être dangereux.

8. INSTRUCTIONS POUR L'EMPLOI

Pour pouvoir travailler en sécurité, on recommande de suivre les instructions ci-dessous.

- L'usinage doit être effectué en respectant rigoureusement les normes de sécurité du pays où la machine est vendue.

- Il est ABSOLUMENT INTERDIT de fumer pendant les opérations d'installation, d'emploi ou de mise en place de l'unité de coupe.

- Le client s'engage à respecter et à faire respecter par ses employés et par les personnes desquelles il est responsable, toutes les normes de lois et les réglementations en vigueur en matière de sécurité, prévention des accidents du travail et hygiène du travail.
  Le client s'assume donc la responsabilité de suivre scrupuleusement toutes les normes de lois et les réglementations en vigueur et les dispositions spéciales en vigueur à l'intérieur des structures sportives ou publiques que le client déclare de connaître pour en avoir été préalablement informé.

- L'unité de coupe fonctionne même sans protection de sécurité. **Cette protection ne doit JAMAIS être enlevée.**

- Vérifier toujours la résistance du matériel à couper et le type de lame qu'on est en train d'utiliser.

- Le client devra équiper le personnel non seulement des dispositifs de protection individuels nécessaires pour effectuer les opérations, mais aussi des systèmes de protection prescrits par le fabricant par rapport à des conditions de risque spécifiques de l'installation et/ou de la zone où ce personnel doit travailler.

- Ne jamais effectuer de réglages avec la lame en marche.

- Faire toujours attention à la position du câble électrique pour empêcher qu'il soit coupé ou endommagé par la lame.

- L'unité de coupe FP120 peut être assemblée sur les machines O.E.M. à condition que leur structure originale ne soit pas du tout modifiée. Dans le cas contraire, l'intervention doit être certifiée par la Société Rasor®.

- Le diamètre du tuyau de l'air (intérieur) et du connecteur doit être min. Ø 8 mm.

9. RISQUES RESIDUELS

Bien que l'unité de coupe soit sûre, les opérateurs doivent faire attention à éviter toute situation potentiellement dangereuse pour leur sécurité et pour celle d'autrui.

☹ La lame peut fonctionner même si la protection et désassemblée.

10. INSTALLATION ET EMPLOI

Pour l'installation et l'emploi de l'unité de coupe suivre les instructions ci-dessous:

1) Fixer l'unité de coupe directement sur le corps moteur à l'aide de deux demi-anneaux et les visser entre eux en utilisant les deux vis à six pans creux (voir figures 4 et 5).

ATTENTION

Ne pas serrer trop les deux vis à six pans creux afin d'éviter que les deux demi-anneaux déforment le moteur. Il faut considérer que le moteur a un diamètre de 65 mm (voir figure 4). Dans ce cas la garantie ne sera pas reconnue.

NOTE

L'unité de coupe peut être installée dans toute sorte de position/angle: en position verticale, tournée, latérale. La base en aluminium ne doit pas nécessairement toucher la surface machine.

2) Placer le matériel à couper;
3) Connecter le tuyau de l'air dans le raccord rapide "A" (non fourni) (voir figure 6);
4) Régler le manomètre (option) à 6 bar;
5) Mettre le matériel au-dessus du pied de coupe (voir figure 7);
6) Régler la protection mobile antérieure en fonction de l'épaisseur du matériel à couper;
7) Activer l'air en distance et procéder avec la coupe.

NOTE

L'unité de coupe FP120 peut fonctionner en position fixe (avancement du matériel) ou en position d'avancement en tenant le matériel bloqué. Il est important que le matériel à couper soit tendu le plus possible en évitant qu'il se fronce.

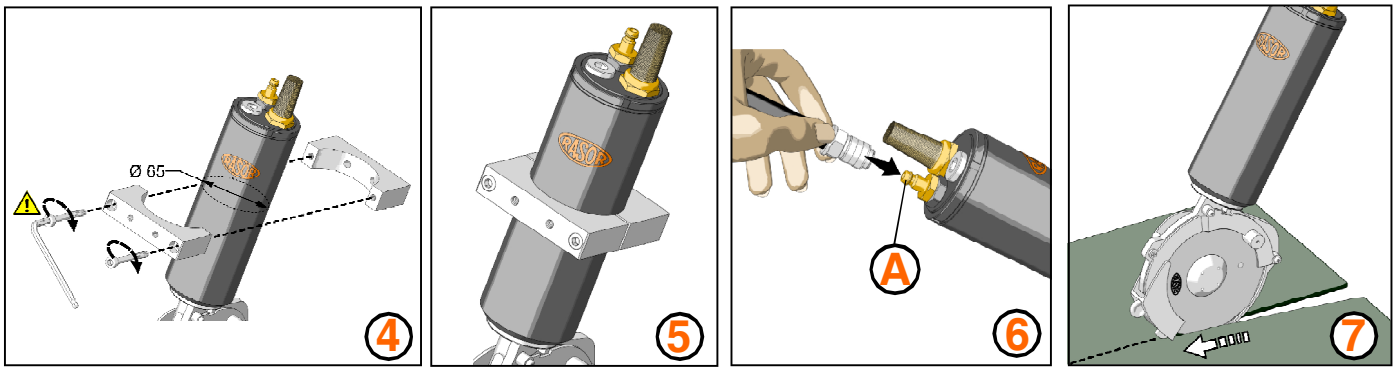

11. MANOMETRE AIR (OPTION)

L'unité de coupe doit être alimentée obligatoirement avec de l'air lubrifié à une pression de 4-6 bar. Rasor® met à la disposition comme option un filtre groupe réducteur pourvu d'un manomètre déjà étalonné avec la quantité d'huile qui doit être produite.

Le groupe, montré aussi dans la figure 8, est composé de:

1 - réducteur de pression;
2 - valve de décharge condensation;
3 - groupe graisseur à compte-gouttes;
4 - réservoir huile;
5 - manomètre;
6 - réservoir condensation;
7 - raccord pour la connexion embrayage rapide raccordement du réseau;
8 - raccord pour la connexion embrayage rapide raccordement à l'unité de coupe.

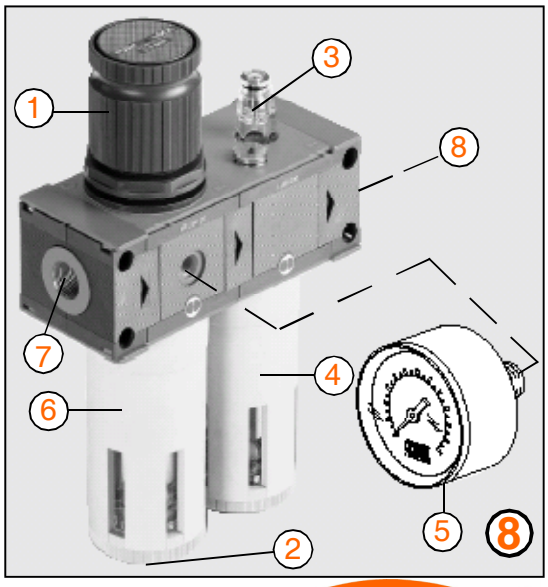

Pour l'emploi et l'entretien consulter la notice d'instructions fournie avec le filtre.

RASOR®
dal 1946

12. AFFUTAGE DE LA LAME

Après quelques heures d'emploi continu de l'unité de coupe, ou au cas où elle perdrait sa capacité de coupe, il faut affûter la lame.
Pour effectuer cette opération, démarrer la lame et presser l'affûteuse "2" sur la lame elle-même (en pressant le bouton "1", comme indiqué dans la figure 7), pour 3-4 secondes.
Répéter l'opération 2-3 fois.

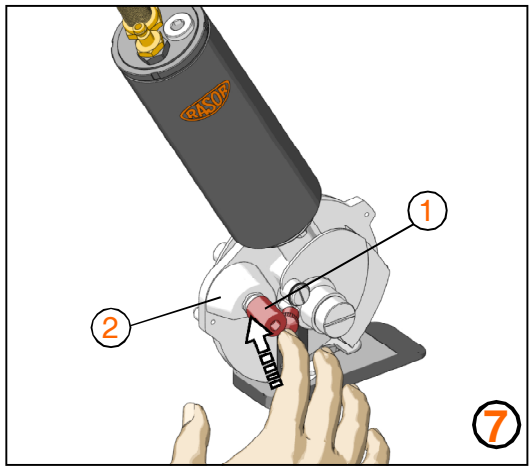

Au cas où le procédé d'affûtage ne serait pas efficace, vérifier l'usure de la meule en émeri "3" (voir figure 8). Au cas où la meule "3" serait trop usée ou sale, la remplacer.

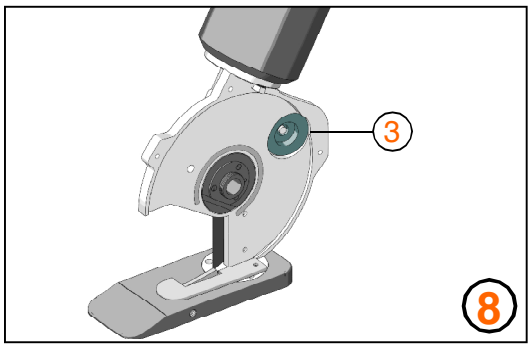

13. LUBRIFICATION

Tous les 3-4 jours d'emploi continu de la machine il faut lubrifier le couple d'engrenages.
Pour effectuer cette opération, enlever le bouchon de protection "A" placé sur le support moteur de l'unité de coupe et le remplir avec la graisse lubrifiante Rasor.
Revisser le bouchon "A" pour peu de tours. Tous les 3-4 jours d'emploi de la machine visser de quelques tours le bouchon "A" (voir figure 9).

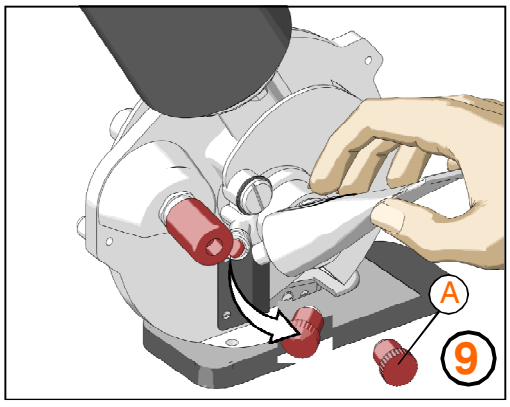

ATTENTION ⚠
La lame ne doit jamais être sale de graisse ou d'huile.

14. MOTEUR PNEUMATIQUE

En cas de problèmes techniques au moteur pneumatique, ce moteur doit être envoyé entier à Rasor®. Ne jamais désassembler le moteur pneumatique afin de ne pas compromettre la garantie.

15. REMPLACEMENT DE LA LAME

Au cas où la lame ne réussirait plus à couper (même après avoir répété plusieurs fois l'opération d'affûtage) il faut la remplacer. Pour effectuer cette opération, utiliser la clé papillon "1" et la pointe d'arrêt de la lame "3" (indiqués dans la figure 10).

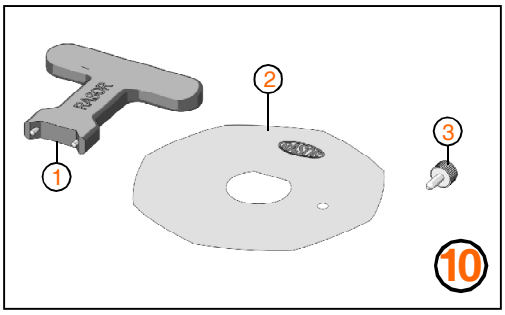

Pour la remplacer suivre les instructions ci-dessous:

1) Mettre les gants de protection conformément au Décret Législatif 81/08;
2) Extraire la protection de sécurité postérieure fixe "A" (voir figure 11) en dévissant les vis cruciforme "C" et la vis cruciforme "D" à l'aide d'un tournevis (non fourni par le fabricant) comme indiqué dans la figure 12.
   Extraire la protection de sécurité antérieure mobile "B" (voir figure 11) en dévissant le pivot "E" et enlevant les deux rondelles "F" comme indiqué dans la figure 12.
3) Insérer la pointe "3" (voir figure 10) dans le trou "G", de façon à pouvoir bloquer la lame (le trou sur la lame doit coïncider avec celui sur la structure).
4) Utiliser la clé papillon "1" pour dévisser l'écrou "H" et enlever la lame "L" (voir figure 13).
5) Remplacer la lame usée avec une lame nouvelle "2", en faisant attention à centrer la lame sur l'engrenage, en position correcte, et en se rappelant de l'assembler de façon que l'inscription Rasor peut être vue par l'opérateur.
6) Réassembler tout l'ensemble et effectuer l'affûtage.

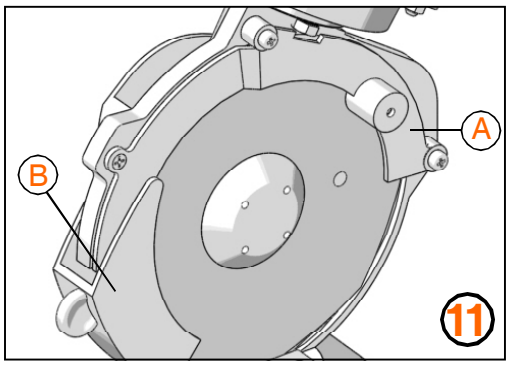

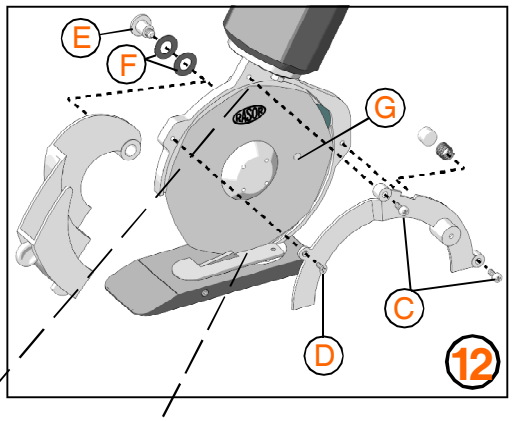

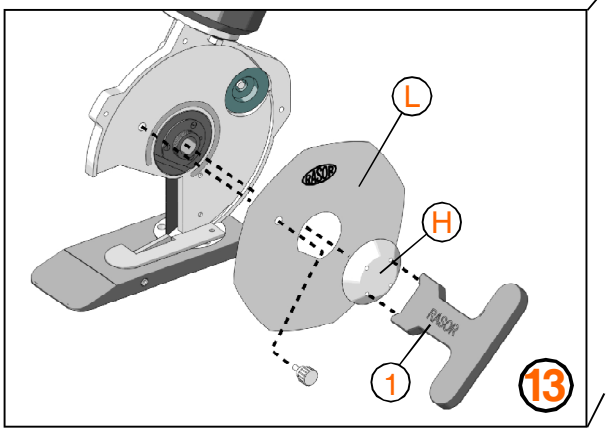

RASOR®
dal 1946

16. RESOLUTION DES PROBLEMES

✖ PROBLEME	➡ SOLUTION
Le tissu n'est pas coupé ou il s'encastre entre la lame et la contre-lame	Vérifier l'intégrité de la contre-lame
	Vérifier le type de tissu
	Affûter la lame
	Vérifier l'épaisseur du tissu
	Vérifier la compatibilité entre lame et tissu
	Vérifier que la turbine tourne correctement
	Réduire la vitesse d'avancement
L'unité de coupe est bruyante	Effectuer la lubrification
	Désassembler la lame et enlever les résidus de matériel
	Vérifier le silencieux
	Vérifier l'usure du couple d'engrenages
L'unité de coupe démarre lentement, fonctionne par intermittence ou ne démarre pas du tout	Vérifier l'intégrité du circuit pneumatique
	Etablir la pression de service à 6 bar

17. LISTE DES PIECES DE RECHANGE / VUE ECLATEE

CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION	CODE	DESCRIPTION
12SHSS	LAME 8-COTES Ø 120 mm, EN ACIER H.S.S.	SW109100	COUVERTURE AFFUTEUSE AVEC COUSSINET	SW125600	FEUTRE SOUS-LAME	SW1286CPL	GROUPE EMERI COMPLET
FP013CPL	MOTEUR PNEUMATIQUE COMPLET	SW109200	VIS FIXAT. COUVERCLE AFFUTEUSE	SW126101	PIVOT GUIDE LAME série> 2001	T 101801	GOUPILLE ELASTIQUE
FP014	FILTRE-SILENCIEUX CONIQUE	SW109300	RONDELLE	SW126102	GOUPILLE DE REFERECE	T 104501	COUPLE RONDELLES BOMBEES
SW104102	FEUTRE GRAISSEUR	SW121800-1P	VIS SANS FIN	SW126103	VIS 2,5MA FIXAT. COURONNE	T 104700	COUVERTURE GRAISSEUR
SW104103	RESSORT FEUTRE GRAISSEUR	SW121801CPL-1P	COUPLE ENGRENAGES COMPLET	SW126201-1P	COURONNE ENGRENAGE EN BRONZE	T 104800	GRAISSEUR
SW1076S	RESSORT AVEC GOUJON	SW124100	CARTER PROTECTION POSTERIEUR	SW126300	COLLIER DE FIXATION LAME	T 105000	VIS 2.6MA FIXAT. RESSORT ARRETE-FIL
SW107900	VIS DE FIXAT. PORTE CONTRE-LAME	SW124101	VIS 3x10 MA FIXAT. CARTER POSTERIEUR	SW127201	COUSSINET R6 ENGRENAGES série> 2001	T 105200	BOULON FIXAT. SUPPORT MOTEUR
SW108000	PORTE CONTRE-LAME	SW124102	VIS 3x5 MA DE FIXAT. CARTER POSTERIEUR	SW1274MD	BASE DROITE AVEC BISEAU mm 130x50x10	T 105300	RONDELLE
SW108100	CONTRE-LAME EN METAL DUR	SW1241CPL	SET PROTECTION POSTERIEUR	SW1274MDCPL	BASE DROITE AVEC BISEAU mm 130x50x10, COMPLETE	T 105400	COUSSINET EN BRONZE ANTIFRICTION
SW108200	VIS DE FIXAT. CONTRE-LAME	SW124400	CARTER PROTECTION ANTERIEUR	SW127500	REGLAGE COUSSINET ENGRENAGE	T 107000	VIS DE FIXAT. PLATE-FORME
SW108700	PIVOT AFFUTEUSE	SW124402	VIS FIXAT. CARTER ANTERIEUR	SW127501	GOUJON DE FIXAT. REGLAGE	T 107500	CLE MONTAGE/DESASSEMBLAGE LAME
SW108800	RESSORT EMERI Ø 11 mm	SW1244CPL	SET PROTECTION ANTERIEUR	SW127502	RONDELLE	T 107600	POINÇON DE BLOCAGE LAME
SW108900	DOUILLE AFFUTEUSE	SW124900	RESSORT ARRETE-FIL	SW127600	BOUCHON DE FERMETURE	T 107900	GRAISSE LUBRIFIANTE
SW109000	RESSORT EMERI Ø 6 mm	SW125501	SUPPORT MOTEUR COMPLET, série >2001	SW128600	EMERI Ø 30x10x6, GRAIN MOYEN		

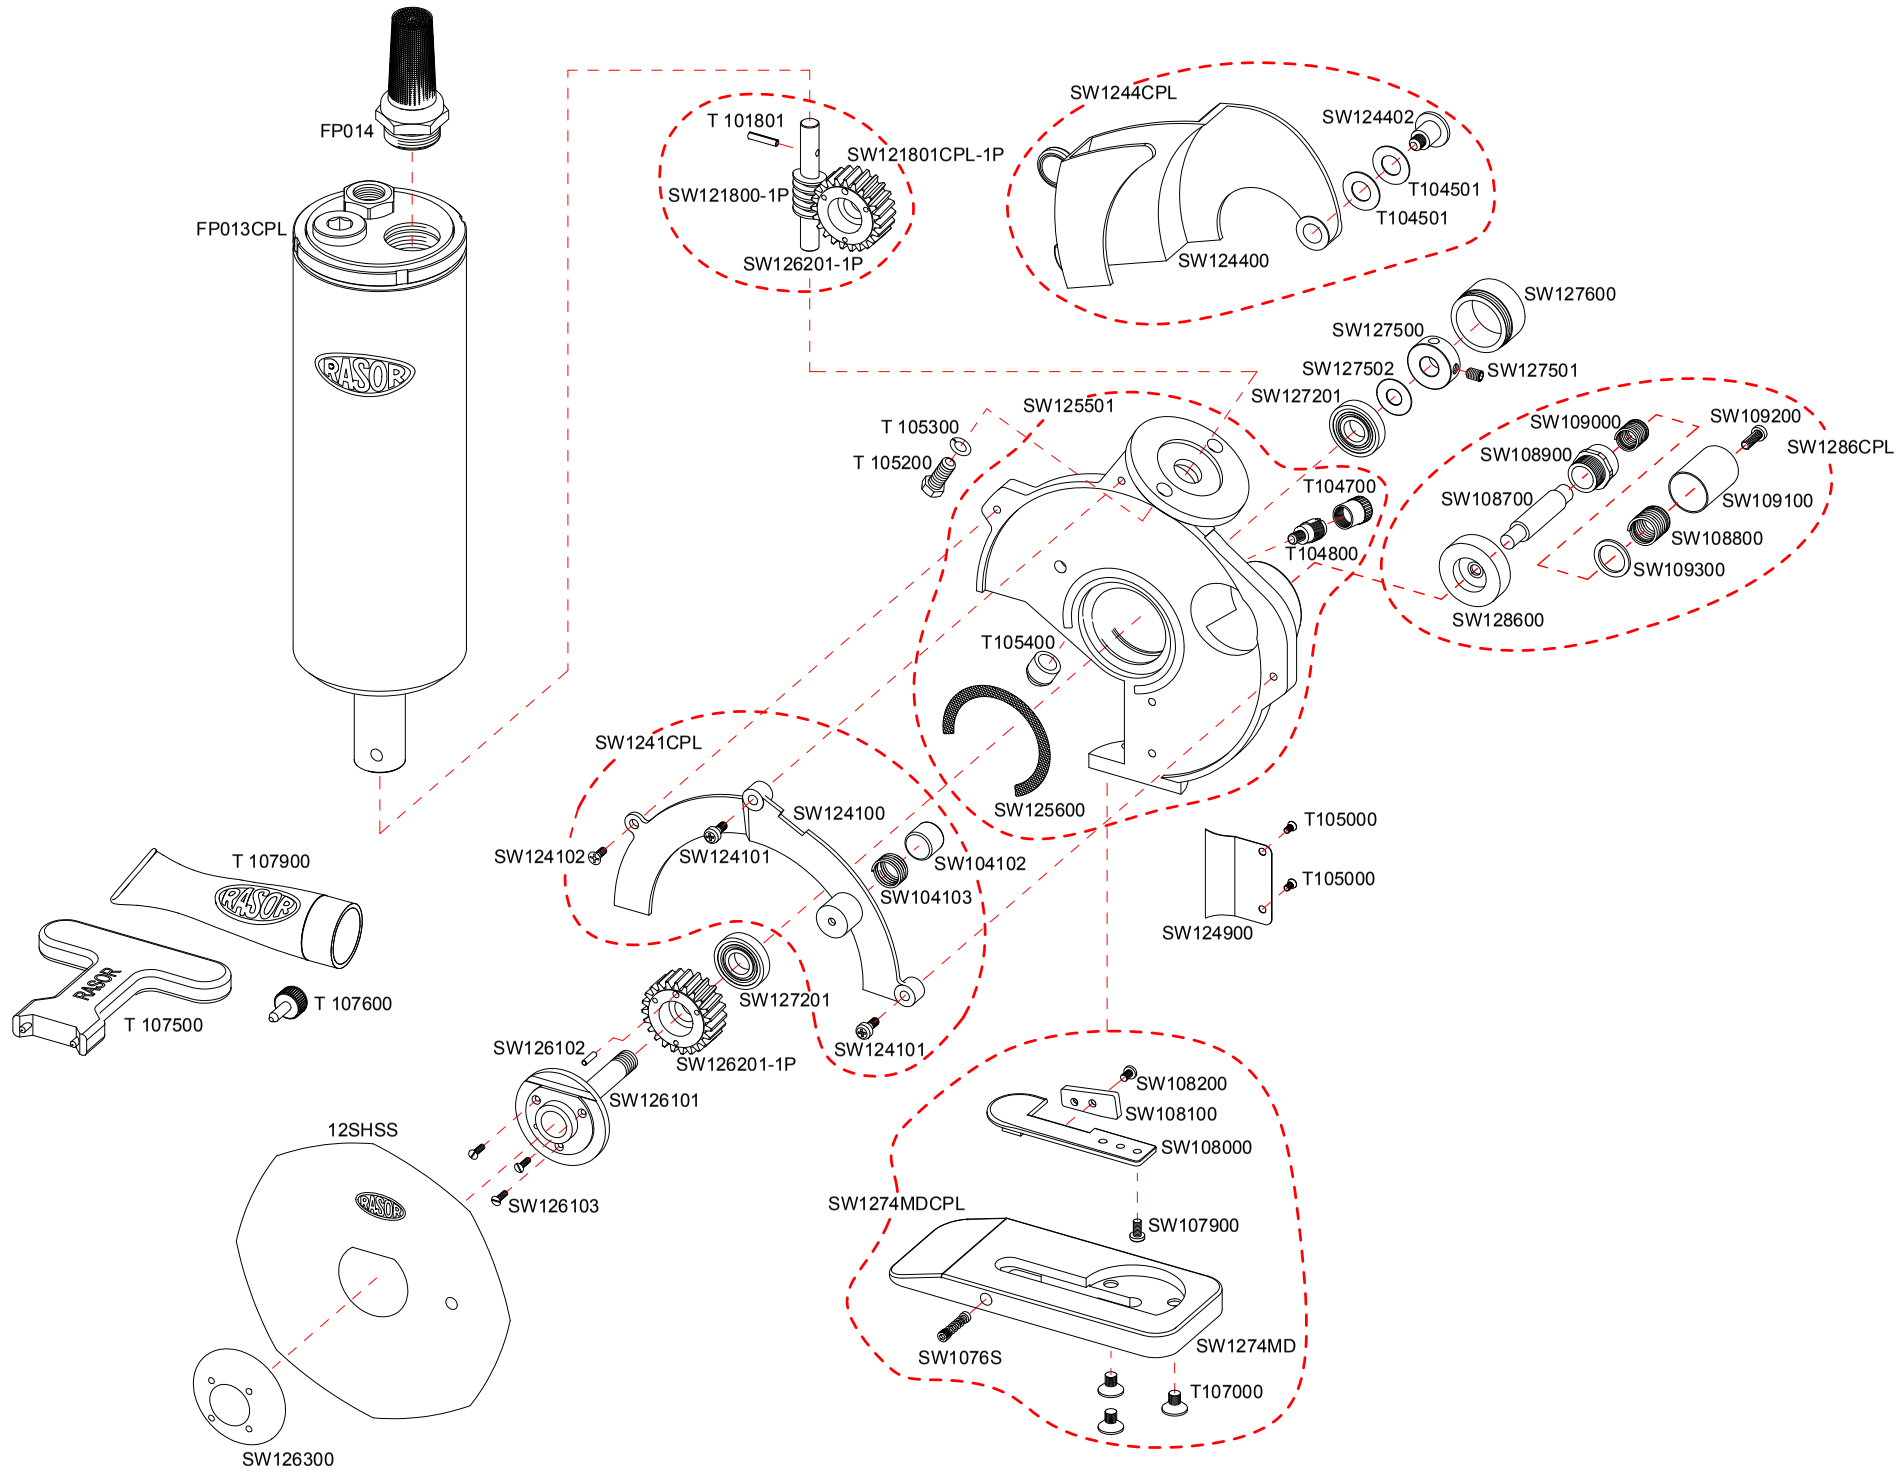
FP014
FP013CPL
T 101801
SW121801CPL-1P
SW121800-1P
SW126201-1P
SW1244CPL
SW124402
T104501
T104501
SW124400
SW127600
SW127500
SW127502
SW127501
SW127201
SW125501
T 105300
T 105200
SW109000
SW109200
SW108900
SW1286CPL
SW108700
SW109100
SW108800
SW109300
SW128600
T104700
T104800
T105400
SW125600
SW1241CPL
SW124100
SW124102
SW124101
SW104102
SW104103
T 107900
T 107600
T 107500
SW127201
SW126102
SW126201-1P
SW126101
SW124101
SW126103
12SHSS
SW126300
T105000
T105000
SW124900
SW108200
SW108100
SW108000
SW1274MDCPL
SW107900
SW1076S
SW1274MD
T107000

dal 1946

GARANTIE

Sauf accords écrits différents, la Société Rasor® Elettromeccanica S.r.l. garantit son unité de coupe pour une durée de 12 mois à partir de la date indiquée à la dernière page de ce manuel.
La garantie couvre le remplacement ou la réparation gratuite des composants de l'appareillage contre tout défaut d'origine reconnu suite à un vice de fabrication et de matériel, exclusivement au soin et dans l'usine de la Rasor® Elettromeccanica S.r.l.
En cas de rendu pour la réparation pendant la garantie, **le client doit envoyer à la Société Rasor® toujours la machine complète. Les réparations de chaque composant endommagé pendant la garantie ne seront pas acceptées.**
Le matériel à réparer sera envoyé en PORT PAYE.
La réparation effectuée, le dispositif sera renvoyé au client en PORT DU.
a garantie ne prévoit ni l'intervention du personnel de la Société sur le site d'emploi de l'unité de coupe, ni leur démontage de l'installation.
Au cas où il serait nécessaire d'envoyer, pour des raisons pratiques, un des nos techniciens, la main d'oeuvre, le transfert éventuel et le déplacement seront aux frais de l'acheteur suivant les tarifs courants.
La garantie ne s'applique pas aux défaillances causées par:

- ☞ utilisation impropre ou installation incorrecte;
- ☞ causes externes;
- ☞ négligence ou faute d'entretien;
- ☞ les lames et les produits d'usure normale.

LA GARANTIE EST ANNULEE:

- ☞ en cas de retard dans les paiements ou d'autres inéxecutions de contrat;
- ☞ en cas de réparations ou modifications non autorisées par Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- ☞ au cas où le numéro de série serait endommagé ou raturé;
- ☞ au cas où le dommage serait déterminé par utilisation impropre ou fonctionnement anormal, négligence, coups, chutes et d'autres causes qui ne concernent pas les conditions normales d'utilisation;
- ☞ au cas où l'appareillage serait démonté, endommagé ou réparé par du personnel non autorisé par Rasor® Elettromeccanica S.r.l.;
- ☞ au cas où les unités de coupe seraient employées pour des buts différents de ceux qui sont indiqués dans ce manuel d'instructions.

Les réparations effectuées en garantie n'interrompent pas la garantie elle-même.

Toute controverse sera débattue dans le tribunal de Milan.

Nous vous remercions préalablement pour l'attention que vous prêterez à ce manuel; nous vous invitons en outre à nous signaler toute suggestion que vous jugerez nécessaire afin de le rendre le plus complet possible.

DECLARATION DE CONFORMITE

CE

Nous déclarons sous notre responsabilité que le dispositif indiqué ci-dessous est complètement conforme aux conditions requises de la Directive Machines 2006/42/CE et aux normes techniques UNI EN 414:2002, UNI EN ISO 12100:2010.

Les essais de bruit ont été effectués en conformité avec la Norme UNI EN ISO 11202:2010.

L'unité de coupe FP120 a été réalisée en conformité avec le code de bonne pratique.

Nous déclarons aussi que le produit en question est conforme à la norme en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail applicable au matériel lui-même aux termes du Décret Législatif n°81/08 (loi locale), alors qu'il ne fait pas partie des produits indiqués dans l'annexe IV de la Directive Machines 2006/42/CE.

1. Catégorie: **UNITE DE COUPE PNEUMATIQUE**
2. Constructeur: **RASOR®ELETTROMECCANICA S.R.L.**
3. Typo: **FP120**
4. Numéro de série: .....
5. Année de fabrication: .....
6. Pays de fabrication: **ITALIE**
7. Données supplémentaires: .....

Echéance garantie:

12 mois date facture ou ticket de caisse

RASOR ELETTROMECCANICA S.R.L.
CUTTING EQUIPMENTS

(Signature)

RASOR®
dal 1946

Revendeur autorisé

(Cachet)